# FOLLOW SPOTLIGHT

# KJ-6Ⅱ KJ-6LⅡ

KJ-6Ⅱの狭角タイプ
HTI-400Wランプ使用

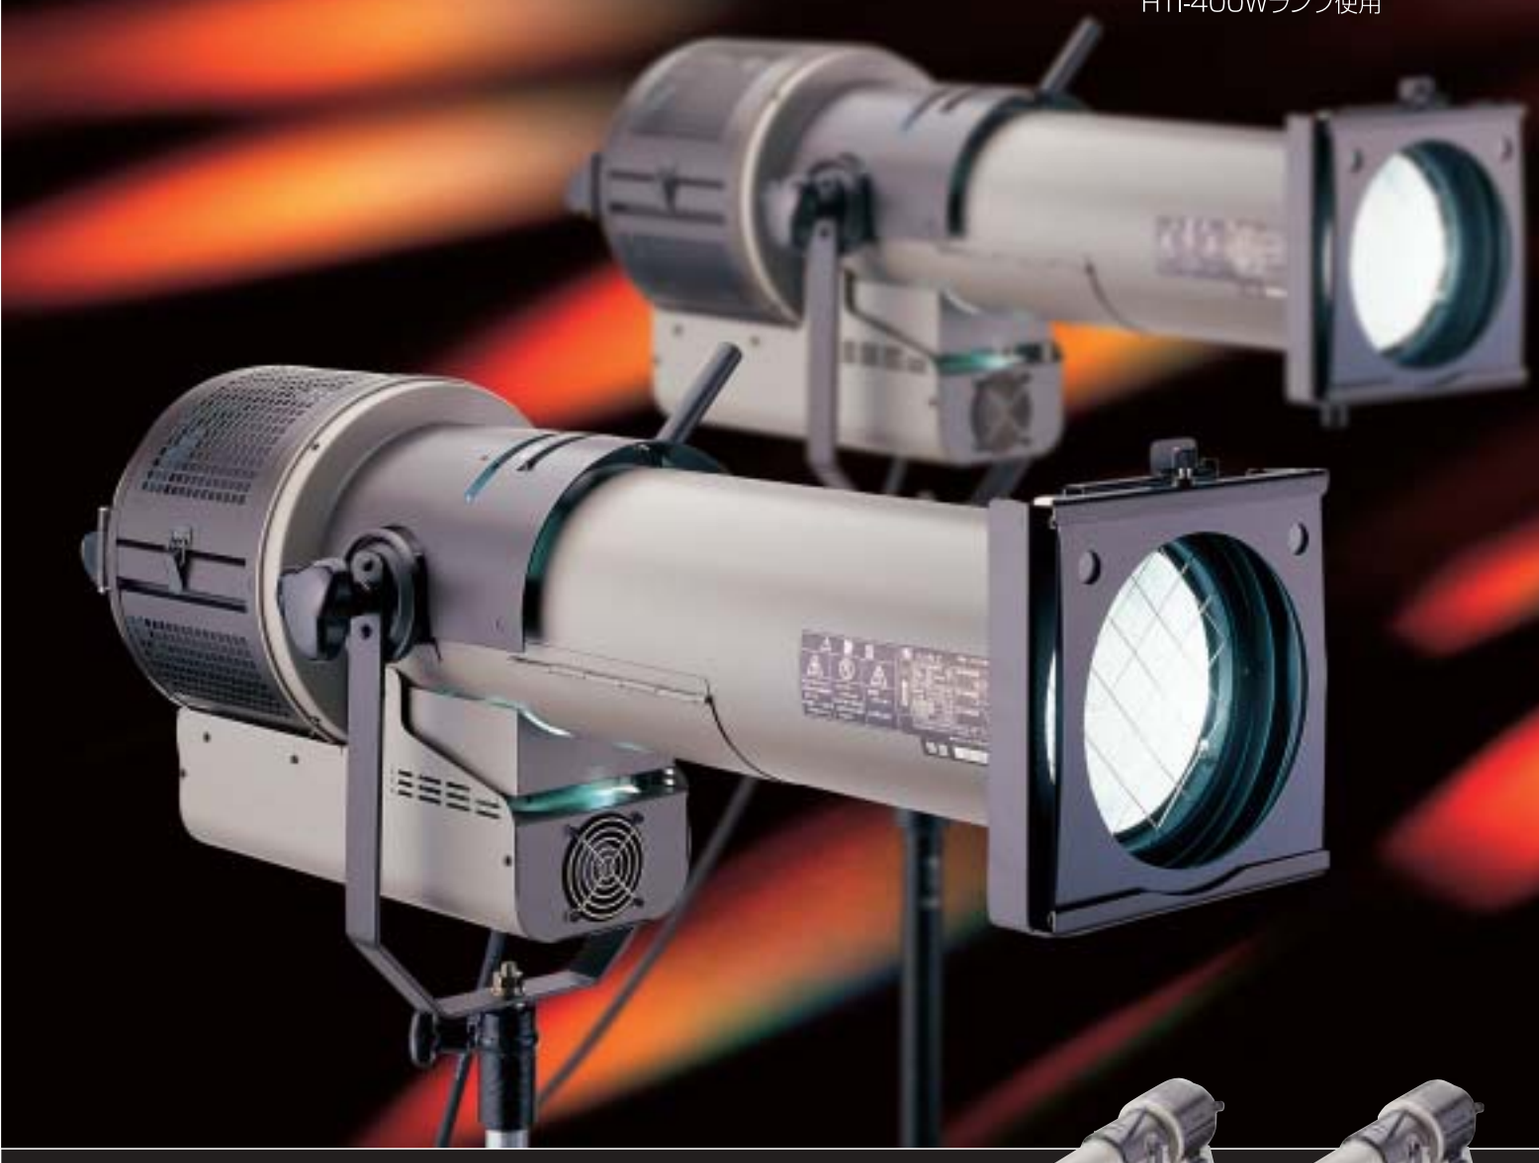

## 機能、操作性がUP! KJシリーズ
## メタルハライドランプ使用の
## NEWフォロースポットライト

MATSUMURA

## 特長

- 高輝度、高効率のHTI-403W/SEランプを使用。
- 灯体に安定器を内蔵。
- ランプハウス上部に扉を設け、ランプ交換等メンテナンスの省力化に配慮した設計。
- ON/OFFスイッチ、ランプスイッチ等の操作面を後部に配置。
- フィルタホルダ枠がタテヨコ2連式。(フィルタホルダ、調光シャッタ等が同時に使用できます)
- チルト固定ハンドルに新型ドラムブレーキを採用。ソフトなブレーキングとチルト保持力を実現。
- 新型アイリスシャッタ採用により、絞りきる直前までの照射面(円形)がさらに小さくなりました。

ランプハウス上部扉

タテヨコ2連式フィルタホルダ枠

新型ドラムブレーキ採用のチルト固定ハンドル

ランプハウス後部

## ●仕様

| | KJ-6Ⅰ | KJ-6LⅠ |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | |
| 消費電力 | 490W | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| ファン内蔵 | 安定器DC24V/1.8W　シャッター部:AC100V/7W | |
| 最高周囲温度 | 40℃ | |
| 最高表面温度 | 95℃ | |
| 使用角度範囲 |  | |
| 最小照射距離 | 1.3m | |
| 最小離隔距離 | 0.1m | |
| レンズ | 平凸　先玉)D152mm　元玉)D89mm | |
| リフレクタ | 楕円（アルミダイクロイックミラー） | |
| 照射角 | 14.0° | 11.0° |
| 灯　体 | 鋼板製　ダークブラウン＆グレー | |
| 質　量 | 13.7kg | 13.8kg |
| 電源コード | 2PNCT 2㎟×E2㎟　2.0m　C-20P | |
| フィルタホルダサイズ | 195mm×195mm | |
| 入力情報 | 5.2A(8A)/100V | |
| シャッタ | アイリスシャッタ | |
| 適合電球 | HTI-403W/SE | |
| オプション | スタンド,カラーホイル,パターンホルダ | |

## ●照度データ

KJ-6Ⅱ

●使用ランプ　HTI-403W/SE




KJ-6LⅡ

●使用ランプ　HTI-403W/SE




## ●外形寸法(単位：mm)

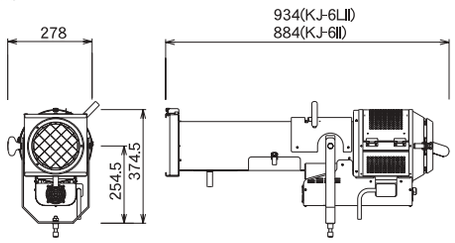


※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合もありますのでご了承ください。

**警告**

- ●演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- ●高電圧を発生する器具のため、メーカー指定の使用条件で使用して下さい。使用条件を厳守されないと、感電・火災の原因となります。
- ●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ●器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。
  指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- ●集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- ●器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。
  使用角度範囲を超えると、器具の破損、ランプの破裂の原因となります。
- ●器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付てください。接触していると火災の原因となります。
- ●器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。

**注意**

- ●この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- ●この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災とランプの破裂の原因となることがあります。
- ●この器具は許容周囲温度内で使用してください。ランプの不点灯や破損の原因となることがあります。
- ●ランプは指定されたランプを使用してください。指定以外(適合しない)のランプを使用すると、器具の破損・ランプの破裂の原因となります。
- ●この器具は紫外線を微放射しますので、長時間にわたり人体に浴びないように注意してください。
- ●器具の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- ●器具の取付・設置に方向性のあるものがあります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。
  指定以外の取付けを行うと、本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- ●器具のフィルタホルダ枠にアイリスシャッタ等の附属品を装着する場合は、フィルタホルダ枠の許容荷重に見合った附属品を使用してください。
  器具本体の破損、附属品が落下し、物的損害・けがの原因になります。

記載の製品は、舞台・スタジオ用照明器具です。この器具を取付・設置・使用される前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。


**株式会社 松村電機製作所**

ISO9001:2000認証
JUSE-RA-1041

http://www.matsumuradenki.co.jp

本　　社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄4-7-10栄第8ロイヤルビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20EME博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892
中国支店 〒730-0032 広島市中区立町1-20広島長和ビル TEL082(245)8161(代) FAX082(245)1537
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1スワン札幌ビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
MVF(テレビ事業部) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3827)5331(代) FAX03(3827)5640
サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505


TM-ZQQXQUQZ